



MURS 3D[®]
BY WALL DECOR

NATURE[™]
WALL

**MADE IN
BRITAIN**

Guide d'installation d'un Mur en Tasseaux NatureWall

Outils nécessaires :


- Mètre
- Crayon
- Scie
- Vis et chevilles adaptées
- Niveau à bulle

DIMENSIONS :

Dimension d'un panneau Nature Wall :
2400 mm (H) x 600 mm (L) x 21 mm (E)

Dimension des lattes de bois :
27mm (L) x 12 mm (E)

Feutre
9 mm (E)

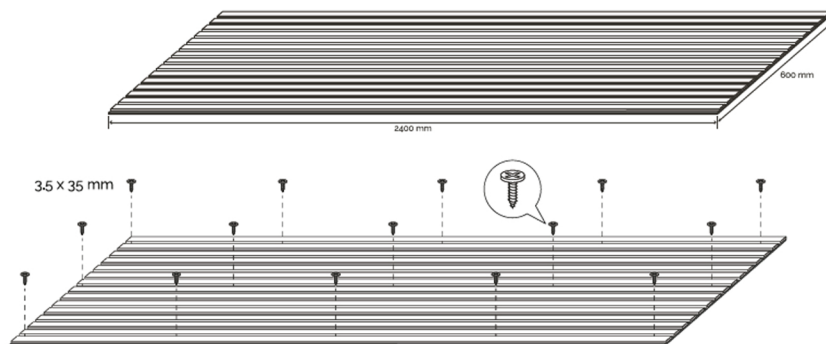

PRÉPARATION

Assurez-vous que votre mur est propre et retirez les vis, clous, ou autres fixations qui pourraient gêner l'installation des panneaux en tasseaux NatureWall.

INSTALLATION :

1. Installer à l'aide de 15 vis noires (35 mm x 3,5 mm) à travers les espaces de feutre entre les lattes et dans votre mur.
2. Astuce : utilisez les fixations appropriées pour votre mur (mur en plaque de plâtre, mur en maçonnerie, etc.)
3. Les vis doivent être en rangées de 3 par panneau et espacées de 200 mm. Les rangées doivent être à des intervalles de 600 mm (5 rangées pour une hauteur de 2m40.)
4. Si vous installez SlatWall sur un plafond, assurez-vous que vos fixations sont placées dans la structure.
5. Pour une performance acoustique maximale (Classe A), installez les panneaux sur des lattes de 45 mm et insérez de la laine minérale de 45 mm entre les lattes.

RÉALISER UNE COUPE :

- Mesurez et marquez votre ligne de coupe à l'aide d'un crayon et d'un bord carré.
- Vous pouvez couper les panneaux à l'aide d'une scie à bois à dents fines ou d'outils électriques portatifs.
- Le feutre peut être coupé avec un couteau bien aiguisé.

AGENCEMENT

- Vous pouvez monter des luminaires, y compris des supports de télévision à travers les panneaux en utilisant les chevilles et les vis appropriées.



N'hésitez pas à regarder notre vidéo d'installation :

Site : <https://www.murs-3d.fr/>
Mail : contact@murs-3d.fr

<https://www.facebook.com/3D.murs>
<https://www.pinterest.fr/murs3d/>
<http://www.youtube.com/user/WallartFrance>